



ELIA Windows-Kit Renault Twizy

Stand 09/17

- Verschaffen Sie sich anhand der Stückliste einen Überblick über die gelieferten Teile.
- Ziehen Sie die Schutzfolie der Scheiben immer nur so weit ab, wie es der nächste Arbeitsschritt erfordert (gelöste Folienteile mit Schere abschneiden).
- Manche Arbeitsschritte müssen durch zwei Personen ausgeführt werden.
- Benötigte Werkzeuge:

Akkuschrauber
Kreuzschraubendreher mittel
Schlitzschraubendreher klein



Stückliste Windows-Kit Renault Twizy abschließbar:


- Scheibe links + rechts
inkl. Schlossaufnahme vormontiert jeweils 1x
- Alu-Führungsschiene links + rechts jeweils 1x
- Verschlussbügel inkl. Schloss + Gleitschuh 2x
- Edelstahlstellring (Anschlag) 2x
- Aufkleber VA für Original Dreiecksscheibe
Innen Transparent, außen Carbon jeweils 2x
- Aufkleber HA transparent für Seitenteil 2x
- Linsenkopf-Schrauben 3,9 x 19 10x
- Schlüssel 2x
- Magnete inkl. Rahmen 2x
- Metall-Klemmwinkel 2x
- Hochfeste Schraubensicherung 1x
- ABE 1x
- Einbauanleitung 1x
- Bedienungsanleitung 1x



Gewindehülsen mit Überwurfmutter sind in den Scheiben bereits mit richtigem Drehmoment vormontiert – **bitte nicht mehr lösen!**

Montage Verschlussbügel inkl. Schloss

Schwarzen O-ring scheidenaussenseitig zur Abdichtung auf Schloßeinheit aufstecken.

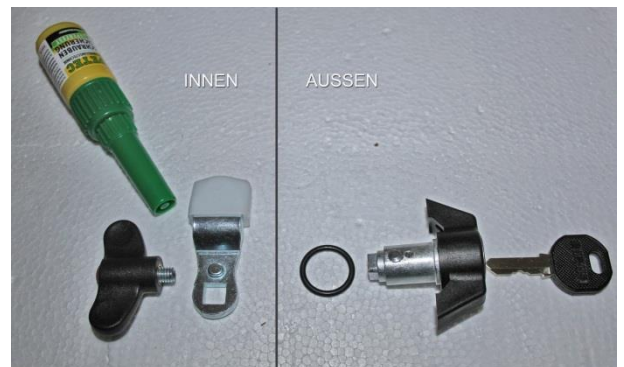

Klemmbügel und Schloss so in der Scheibe einsetzen, dass der Schließvorgang von oben nach unten erfolgt!

Offen



Geschlossen



Klemmbügel mit Kunststoff-Flügelmutter montieren, dabei hochfeste Schraubensicherung verwenden, damit sich die Kunststoffmutter bei Bedienung nicht lösen kann.



Bei Montage der Kunststoff-Flügelmutter darauf achten, dass diese in Flucht zu Klemmbügel und äußerem Bügelmontiert wird.



Die Aluführungsschiene so aufschieben, dass eine rechte und eine linke Einheit entsteht. Die Seite mit der Moosgummidichtung wird zum Türrahmen von innen verschraubt.



Eine Person setzt sich nun mit Akkuschrauber, passendem Bit und den mit gelieferten Linsenkopfschrauben in das Fahrzeug und schließt die Türen.

Sollte das Fahrzeug über die aufgesteckte Gummilippe am serienmäßigen Dreiecksfenster verfügen, diese entfernen und nach Montage passend schneiden oder weglassen.

Die zweite Person setzt von aussen die Scheibe an, dabei die Führungsschiene im Fahrzeug so positionieren, dass das erste Schraubloch hinter der originalen Dreiecks-scheibe liegt und ohne Probleme verschraubt werden kann.



Jetzt die Scheibe von aussen so in Position bringen und ausrichten, dass die umlaufende Gummidichtung und die Scheibe gleichmäßig an der Innenseite der Dachholmkante sitzt. Darauf achten, dass die Dichtung nicht gequetscht wird und so gut wie möglich von vorne nach hinten ausmitteln, um besten Sitz zu erreichen.



Schloss verriegeln, von innen pro Seite 5 Schrauben mit Gefühl montieren, um überdrehen zu verhindern und den Moosgummi nicht zu dünn zu pressen, sodass noch leichte Federwirkung bleibt.



Verriegelung wieder öffnen und Scheibe nach außen klappen.



Klebestellen für Magnete am Fahrzeug reinigen, **Klebestellen müssen absolut fett- und silikonfrei sein.** Magnete wie auf Bild mittels mitgeliefertem Kleber montieren. Dabei Anweisung auf Klebverpackung beachten.

Ebenso darauf achten, dass die Magnete ganzflächig an der Kontur des Fahrzeugs und dem eingesteckten Metallklemmwinkel anliegen.



Metallgegenplättchen für bessere Anzugskraft an der Position der Magnete unter das auf die Scheibe aufgesteckte Metallklammerprofil einschieben. Beachten dass der Scheibenmagnet ganzflächig aufliegt.



Falls erforderlich die Scheibe durch seitliches Verschieben in der Aluführungsschiene in die endgültige Position bringen.

Edelstahlsterring nun bis Anschlag auf den Kunststoffstab schieben und festschrauben. Er dient als Anschlag beim Einschieben der Scheibe und Absturzsicherung beim Öffnen der Türe.

Achtung: Madenschraube nicht zu fest anziehen, sonst besteht Gefahr der Rissbildung an der Scheibe, wenn die Schraube bis zum Makrolon durchdrückt.



Zum Schutz vor Laufspuren transparenten halbmondförmigen Aufkleber von innen an der Laufbahn der Verriegelung auf die original Dreiecksscheiben aufkleben.



Halbmondförmigen Karbonaufkleber von außen an der gleichen Position aufkleben.



Klarsicht Aufkleber auf C-Säule zum Schutz vor Kratzern am hinteren Seitenteil aufkleben.



Bitte separate Hinweise zur Bedienung, Sicherheit und Pflege beachten.